

# Remote control 2.4 GHz eco

Zur kabellosen Bedienung Ihres motorisierten Komfortbettes	For wireless operation of your motorized comfort bed system	Til fjernbetjening af dit Comfort motor system	För fjärrstyrning av ditt komfortmotorsystem	
 Kabellos, ergonomisch, zuverlässig, einfache Bedienung, elegantes Design	 Wireless, ergonomic, reliable, easy handling, elegant design	 Kabellös, ergonomisk, driftsikkert, let håndtering, elegant design	 Kabellös, ergonomisk, driftsäker, enkel hantering, elegant design	
<b>DE</b>	<b>GB</b>	<b>DK / NO</b>	<b>SE</b>	
<b>Funktionsbeschreibung</b>	<b>Functional Description</b>	<b>Funktionsbeskrivelse</b>	<b>Funktionsbeskrivning</b>	
<b>Pairing-Methode:</b>	<b>Pairing method:</b>	<b>Opsætning/indlæring:</b>	<b>Ansutning/ihopparning:</b>	
<p>1. Verbinden Sie den Funkempfänger mit dem OKIMAT ①</p> <p>2. Drücken Sie 2x die Pairing-Taste  am Empfänger bis die LED aufleuchtet. Der Pairing-Prozess ist für die nächsten 10 Sekunden aktiv.</p> <p>3. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ① und ② am Handsender, bis die grüne LED anfängt zu blinken. Das Blinken bestätigt den erfolgreichen Pairing-Prozess.</p> <p>4. Mit den Tasten ③ und ④ können Sie nach der gleichen Methode (1.-3.) entweder einen 2. OKIMAT zur Parallelfahrt von zwei Liegeflächen oder eine Funksteckdose pairen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Für den Pairing-Prozess sollte der Abstand zwischen Sender und Empfänger weniger als zwei Meter betragen.</p>	<p>1. Connect the RF receiver to the OKIMAT ①</p> <p>2. Press the pairing button  on the receiver 2x until the LED turns on. You now have 10s for the pairing process.</p> <p>3. Press Keys ① and ② of the handset simultaneously until the LED on the receiver starts blinking. The blinking confirms successful pairing.</p> <p>4. According to this method (1.-3.) you can pair either a 2<sup>nd</sup> OKIMAT for parallel operation of two beds or a RF power outlet by using keys ③ and ④</p> <p><b>Note:</b> The distance between transmitter and receiver should be less than 2 meters for pairing.</p>	<p>1. Tilslut RF modtageren til din OKIMAT ①</p> <p>2. Tryk 2x på indlærings-tasten  på modtageren indtil den LED lyser. Du har nu 10 sek. Til indlæringsprocessen.</p> <p>3. Tryk ① og ② på håndsenderen på samme tid indtil LED lampen på modtageren begynder at blinke. Når LED på modtageren blinker er indlæringsprocessen gennemført.</p> <p>4. Ved anvendelse af taste (3) og (4) og samme tastekombination kan man parre 2 OKIMAT til parallel kørsel eller betjene tilbehør OKIN RF Power outlet.</p> <p><b>Bemærk:</b> Afstanden mellem modtager og sender bør ikke være mere end 2 meter i indlærings-processen.</p>	<p>1. Sätt i RF-mottagarens kontakt i uttaget på din OKIMAT ①</p> <p>2. Tryck två gånger (2x) på anslutnings-knappen  på mottagaren tills LED-lampan lyser. Du har nu 10 sekunder på dig att para ihop fjärrkontrollen med mottagaren.</p> <p>3. Tryck på knapp ① och ② samtidigt på fjärrkontrollen tills LED-lampan på mottagaren börjar blänka. Blinkningen indikerar att ihopparningen är genomförd.</p> <p>4. Genom att använda knapparna ③ och ④ med samma steg som ovan (1.-3.) kan man para ihop en annan OKIMAT för parallellkörsning eller en OKIN RF Power outlet.</p> <p><b>Observera:</b> Avståndet mellan mottagaren och fjärr-kontrollen bör inte vara mer än två meter under anslutnings-processen.</p>	



# Remote control 2.4 GHz eco

DE - Technische Daten:	GB- Technical data:	DK / NO - Tekniske data:	SE - Tekniska data:	
Handsender	Handset	Håndsæt	Fjärrkontroll	
Abmessungen	Dimensions	Dimensioner	Dimensioner	128*40*17mm
Frequenzbereich	Frequency Range	Frekvens	Frekvens	2.4 GHz
Batterie	Battery	Batteri	Batteri	2 x AAA
Arbeitsstrom	Operating Current	Driftsström	Driftström	< 15 mA
Standby – Stromverbrauch	Standby Current	Standby strøm	Standby-ström	< 5 µA
Umgebungstemperatur	Ambient Temperature	Arbejdstemperatur	Arbets temperatur	+10 – +40 °C



Empfänger	Receiver	Modtager	Mottagare			
Abmessungen	Dimensions	Dimensioner	Dimensioner	102*58*25mm		
Frequenzbereich	Frequency Range	Frekvens	Frekvens	2.4 GHz		
Eingangsspannung	Input voltage	Indgangsspænding	Inspänning	24...30 V DC	Notabsenkung	Pairing
Arbeitsstrom	Operating Current	Driftström	Driftström	< 250 mA	Emergency lowering	Pairing
Standby – Stromverbrauch	Standby Current	Standby strøm	Standby-ström	< 5 mA	Nödsänkning	Opsætning/Indlæring
Umgebungstemperatur	Ambient Temperature	Arbejdstemperatur	Arbets temperatur	+10 – +40 °C	Nödsänkning	Anslutning

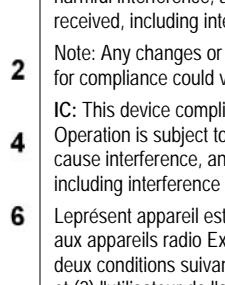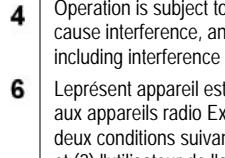

Tastenfunktion / Key definitions / Betjenings funktioner/ Knapparnas funktioner					FCC Warning / IC Warning	
1	Rückenteil auf	Back rest up	Rygmotor op	Ryggdel upp		FCC: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2	Rückenteil ab	Back rest down	Rygmotor ned	Ryggdel ner		Note: Any changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
1+2	Licht an/aus	Floor light on/off	Tænd/Sluk lys under seng	Golvbeslysning AV/PÅ		IC: This device complies with Industry Canada RSS-210 standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."
3	Beinteil auf	Leg rest up	Fodmotor op	Fotdel upp		Leprésent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio Exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."
4	Beinteil ab	Leg rest down	Fodmotor ned	Fotdel ner		
3+4	Funksteckdose an/aus	RF power outlet on/off	Tænd/sluk Funktion OKIN RF Power outlet	OKIN RF Power outlet AV/PÅ		
5	Reset – beide auf	Reset - both up	Nulstil - begge op	Reset – båda upp		
6	Reset – beide ab	Reset - both down	Nulstil - begge ned	Reset – båda ner		

# Remote control 2.4 GHz eco

**Moottoreiden sängyn käyttö langattomalla säätimellä**

✓ Langaton, ergonominen, toimintavarma, helppokäytöinen, elegantti design

**FI**

## Toimintakuvaus

### Kaukosäätimen aktivointi:

- Yhdistä radiovastaanotin OKIMAT-moottoriin ①
- Paina 2x vastaanottimen käyttöpainiketta** ②, kunnes LED palaa. Kontakti-prosessi on aktiivinen seuraavien 10 sekunnin ajan
- Paina käsiohjaimen painikkeita ① ja ② samanaikaisesti, kunnes vihreä LED alkaa vilkkuaa. Vilkkuminen vahvistaa onnistuneen yhteenkytkennän.

### HUOM:

Aktivoitua varten lähettimen ja vastaanottimen välisen etäisyyden tulee olla alle kaksi metriä.

**Voor draadloze bediening van uw gemotoriseerde comfortbed**

✓ Draadloos, ergonomisch, betrouwbaar, eenvoudig te bedienen, elegant design

**NL**

## Functiebeschrijving

### Koppelingsmethode:

- Verbind de radio-ontvanger met de OKIMAT ①
- Druk 2x op de koppel-toets ② op de ontvanger totdat de LED gaat branden. Het koppelproces is nu 10 seconden actief.
- Druk tegelijkertijd op de toetsen ① en ② op de handschakelaar, totdat de groene LED gaat knipperen. Het knipperen geeft aan dat het koppelen is gelukt.
- Met de toetsen ③ en ④ kan op dezelfde manier (1.-3.) een 2<sup>e</sup> Okimat gekoppeld worden, waarmee 2 bedden parallel te bedienen zijn óf kan er een RF gestuurde "Main Power Cut off" gekoppeld worden.

### Let op:

Om te kunnen koppelen moet de afstand van zender tot ontvanger kleiner zijn dan twee meter.

**Pour la manœuvre sans fil de votre lit motorisé tout confort**

✓ Sans fil, ergonomique, fiable, simplicité de manœuvre dessin élégant

**FR**

## Description du fonctionnement

### Méthode d'initialisation:

- Relier le récepteur radio sur l'OKIMAT ①
- Appuyer 2x sur la touche d'appariement ② sur le récepteur jusqu'à ce que la LED s'allume. Le processus d'initialisation est activé pendant les 10 secondes suivantes.
- Appuyer simultanément sur les touches ① et ② de la télécommande, jusqu'à ce que la LED verte commence à clignoter. Ce clignotement confirme la réussite de l'opération d'initialisation.
- En appuyant sur les touches 3 et 4 (suivant étape 1.- 3.) vous pouvez appairer un deuxième OKIMAT pour le fonctionnement en parallèle des 2 plans de couchage ou activer le boîtier récepteur RF pour alimentation externe

### Remarque:

Lors de l'initialisation, la distance entre l'émetteur et le récepteur doit être de moins de deux mètres.

**Para el manejo sin cables de su cama articulada**

✓ Un manejo sin cables, ergonómico, fiable y sencillo con un diseño elegante

**ES**



## Descripción de funciones

### Método de emparejamiento:

- Conecte el receptor con el OKIMAT ①
- Pulse 2x el botón de emparejamiento en ② el receptor hasta que se ilumine el LED. El proceso de emparejamiento estará activo durante los próximos 10 segundos.
- Pulse simultáneamente los botones ① y ② en el receptor hasta que el LED verde empiece a parpadear. El parpadeo confirma el correcto proceso de emparejamiento.
- Siguiendo este procedimiento (1.-3.) puede emparejar un 2º Okimat para poder utilizar al mismo tiempo; o un 2º mando RF utilizando los botones ③ y ④.

### Observación:

Para el proceso de emparejamiento la distancia entre el emisor y el receptor debería ser inferior a dos metros.

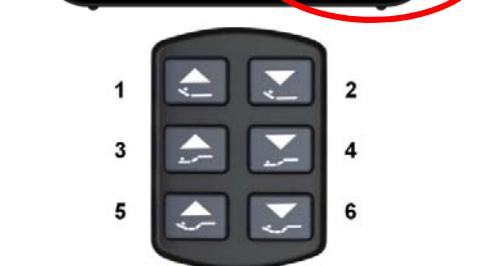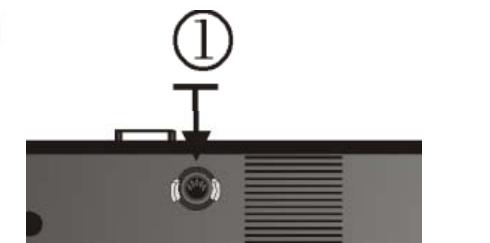

# Remote control 2.4 GHz eco

FI - Tekniset tiedot:	NL - Technische gegevens:	FR - Caractéristiques techniques:	ES - Datos técnicos:	
Käsiohjain	Handschaal	Télécommande	Emisor	
Mitat	Afmetingen	Dimensions	Dimensiones	128*40*17mm
Taajuusalue	Frequentiebereik	Plage de fréquences	Gama de frecuencias	2.4 GHz
Paristo	Batterij	Pile	Batería	2 x AAA
Toimintavirta	Arbeidsstroom	Courant de fonctionnement	Corriente de trabajo	< 15 mA
Valmiustila - sähkökulutus	Stroomverbruik standby-stand	Veille – courant consommé	Consumo de corriente en reposo	< 5 µA
Toiminta lämpötila	Omgevingstemperatuur	Température ambiante	Rango de temperatura ambiente	+10 – +40 °C




Vastaanotin	Ontvanger	Récepteur	Receptor	
Mitat	Afmetingen	Dimensions	Dimensiones	102*58*25mm
Taajuusalue	Frequentiebereik	Plage de fréquences	Gama de frecuencias	2.4 GHz
Tulojännite	Ingangsspanning	Tension d'entrée	Tensión de entrada	24...30 V DC
Toimintavirta	Arbeidsstroom	Courant de fonctionnement	Corriente de trabajo	< 250 mA
Valmiustila - sähkökulutus	Stroomverbruik standby-stand	Veille – courant consommé	Consumo de corriente en reposo	< 5 mA
Toiminta lämpötila	Omgevingstemperatuur	Température ambiante	Rango de temperatura ambiente	+10 – +40 °C



## Painiketoiminto / Toetsfuncties / Fonction des touches / Función de los botones

1	Selkäosa ylös	Ruggedeelte omhoog	Montée Tête	Zona de la espalda arriba
2	Selkäosa alas	Ruggedeelte omlaag	Baisse Tête	Zona de la espalda abajo
1+2		Licht aan/uit	Initialisation OK	On/Off luz de suelo
3	Jalkaosa ylös	Beengedeelte omhoog	Montée Jambes	Zona de las piernas arriba
4	Jalkaosa alas	Beengedeelte omlaag	Baisse Jambes	Zona de las piernas abajo
3+4		Main Power Cut off aan/uit	Voir Point 4 page 3/4	On/Off mando RF
5	Nollaus - molemmat ylös	Reset - allebei omhoog	Montée Tête et Pieds	Reinicio - ambas arriba
6	Molemmat ala	Reset - allebei omlaag	Baisse Tête et Pieds	Reinicio - ambas abajo

## FCC Warning / IC Warning

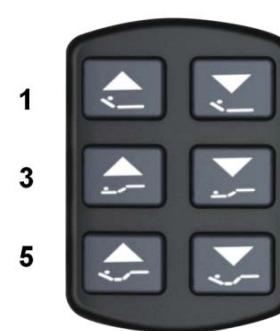

**1** FCC: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
**2** Note: Any changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
**3** IC: This device complies with Industry Canada RSS-210 standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."  
**4** Leprésent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio Exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."